Sposób użytkowania urządzenia

Dodatkowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji użytkowania.

Włączyć zmywarkę

Nacisnąć przycisk **ON**.

Wybór, zapisanie w pamięci i wprowadzenie środka do zmywania

(W przypadku pierwszego uruchomienia oraz w razie stosowania środka do zmywania innego rodzaju)

1. Wybrać trzeci program od góry w odpowiedniej tabeli.
2. Wcisnąć przycisk Start i przytrzymać go przez ok. 7 sek., aż do zmiany na wyświetlaczu.
3. Za pomocą klawisza Start wybrać żądany detergent: "3h" = 2w1, "6h" = 3w1, "9h" = Wszystko w 1, wszystkie trzy diody LED zapalone = detergent w proszku (ustawienie fabryczne).
4. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Typ wybranego detergentu jest wskazywany przez odpowiednie diody LED przez około 3 sekundy.

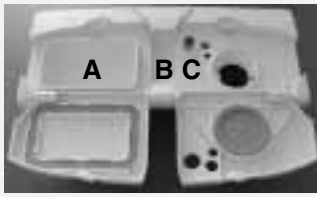

Dozowanie środka do zmywania w proszku w przegrodach **A** i **B** - patrz tabela programów.

Sprawdzić środek nabłyszczający

Wskaźnik mechaniczny **C**.
Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Sprawdzić sól regeneracyjną

Tylko wówczas gdy jest instalacja zmiękczania.
Wskaźnik mechaniczny **D**. Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Załadować kosze

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania naczyń.

Wybrać program

Zaświeci się ostatni, wybrany program.
Wciskać przycisk **P** lub ▷ dopóki nie wyświetli się wybrany program.

Wybrać funkcje dodatkowe

Jeśli konieczne (zależnie od modelu).
Zaświeci się odpowiednia kontrolka.

Nacisnąć przycisk START

Wybrany program zostanie zapamiętany (także wówczas, gdy nie ma prądu).

"Aby zmienić trwający program"

→ Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START przez 2 sek. do chwili aż zgaśnie kontrolka Start.

→ Wybrać nowy program i ponownie nacisnąć przycisk START.

Zamknąć dobrze drzwiczki i otworzyć zawór wody

Cykl zmywania

- Drzwi należy otwierać tylko wówczas, gdy jest to konieczne (uwaga: wydostająca się gorąca para).
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone przedwcześnie, po ponownym włączeniu, program kontynuuje pracę od momentu, w którym został przerwany.

Wyłączenie zmywarki

Sygnał akustyczny sygnalizuje koniec programu. Tylko wtedy, gdy zgaśnie podświetlenie przycisku START: nacisnąć przycisk **OFF** aby wyłączyć urządzenie. Zgasną wszystkie kontrolki.

Zamknąć zawór wody, rozładować kosze

UWAGA: po otwarciu drzwiczek z wnętrza wydostaje się gorąca para!
Wyładować zmywarkę rozpoczynając od dolnego kosza.

Wskazówki dotyczące ładowania zmywarki i wyposażenia koszy

Kosz górny:

zależnie od modelu urządzenia

Wspornik wielofunkcyjny (A) [1]:
Zależnie od położenia stosowany do np. długich przyborów kuchennych, filiżanek, szklanek. Możliwe są trzy jego położenia.
Wsporniki naczyń (B):
Zależnie od położenia stosowany do np. talerzy, filiżanek i kieliszków.
Wspornik obrotowy do szklanek (C) [2]:
Zależnie od położenia stosowany do np. małych szklanek lub kieliszków.
Długie przybory kuchenne (na przykład widelce do mięsa, noże) należy wkładać ostrzem skierowanym w stronę wnętrza maszyny.

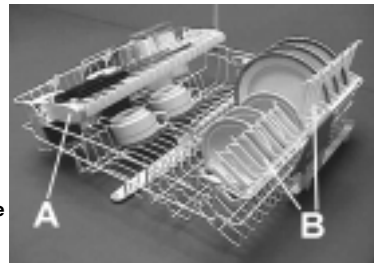

Połowa wsadu:
Załadowanie kosza górnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Włożyć koszyk na sztućce (**D**) do kosza górnego.
Regulacja wysokości pionowej kosza (także załadowanego):

- **Ustawienie dolne:**
  pociągnąć **dwa** uchwyty kosza (**E**) w kierunku na zewnątrz i obniżyć kosz.
- **Ustawienie górne:**
  pociągnąć do góry **dwa** uchwyty (**E**) tak, aby zablokować kosz (Ustawienie fabryczne).

Boki kosza winny być na jednakowym poziomie.
Wyjmowanie kosza górnego do mycia dużych naczyń lub patelni w koszu dolnym:
Otworzyć zaciski (**F**) prowadnicy kosza po prawej i lewej stronie i wyjąć kosz górny.
Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

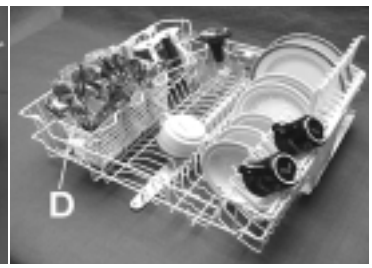

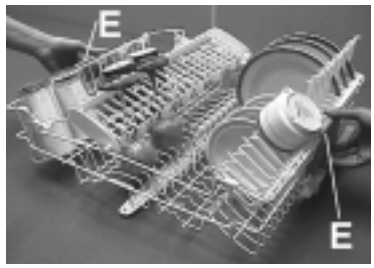

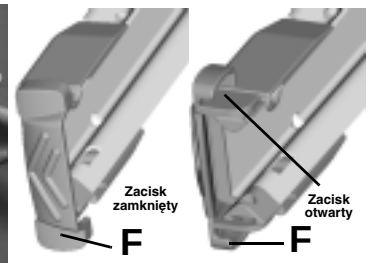

Kosz dolny:
Zależnie od modelu ze wspornikami talerzy składanymi, stałymi (**G**) lub częściowo składanimi (**H**).
Połowa wsadu:
Załadowanie kosza dolnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Większa moc zmywania, zwłaszcza dla patelni i garnków.

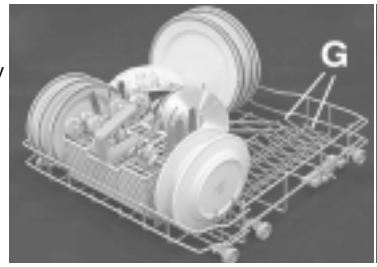

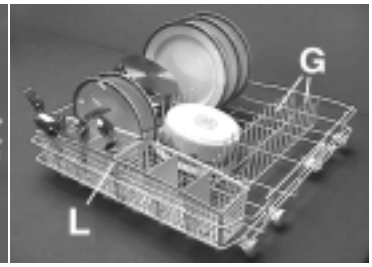

Wsad Power Clean
Elastyczne wkładanie kosza oraz intensywniejsze mycie w strefie (**I**).

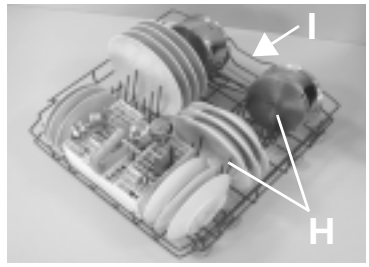

Koszyk na sztućce (J) lub (L):
Niektóre modele są wyposażone w kratkę, (**K**) która można włożyć do koszyka na sztućce tak, aby je oddzielić.
Koszyk na sztućce (**D**), zależnie od modelu, tylko do urządzeń z funkcją połowy wsadu.
Przybory kuchenne, którymi można się zranić, należy umieszczać w koszyku ostrzem skierowanym w dół.

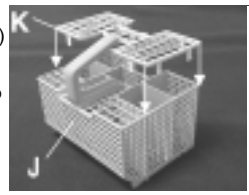

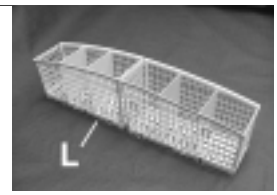

Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie należy myć w zmywarce przedmiotów nie nadających się do tego, na przykład wykonanych z drewna, aluminium, z tworzyw, cyny, nakryć dekorowanych (nie emaliowanych), nakryć ze srebra.
Dostępne do zakupu u sprzedawcy:
[1] Wspornik wielofunkcyjny (A) - N. Seria AMH 369.
[2] Obrotowy wspornik na kieliszki (C) - N. Seria WGH 1000.

Co zrobić, gdy...

Jeśli wystąpią nieprawidłowości w działaniu zmywarki, prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu (* prosimy także o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem w Instrukcji użytkowania).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie pracuje.	• Nie ma dopływu wody.	• Odkręcić zawór wody.
	• Zmywarka pobiera zbyt mało wody.	• Wyczyścić filtr od strony zaworu wody. • Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zagięty.
	• Przerwa w zasilaniu prądem.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka. • Nacisnąć przycisk START. • Zamknąć drzwi. • Sprawdzić bezpieczniki elektrycznej instalacji domowej.
	• Uruchomienie programu nastawionego uprzednio.	• Ustawić uruchomienie programu na “0”.
Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone	• Zbyt mało środka nabłyszczającego.	• Zwiększyć dozowanie *.
	• Resztki wody w zagłębieniach.	• Ustawiać naczynia pochylone.
Jeśli naczynia nie są dokładnie umyte	• Woda nie dociera do powierzchni naczyń.	• Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Zagłębione części naczyń winny być odwrócone w dół.
	• Zbyt mało proszku.	• Dawkować proszek zgodnie ze wskazaniami producenta.
	• Ustawiony został nieodpowiedni program.	• Wybrać program zmywania o większej intensywności.
	• Zablokowane ramiona spryskujące.	• Ramiona spryskujące muszą się obracać swobodnie.
	• Zatkane dysze ramion spryskujących.	• Usunąć zanieczyszczenia blokujące dopływ wody *.
	• Nieodpowiedni proszek/zbyt stary.	• Stosować markowy proszek, dobrej jakości.
Pozostałości w postaci piasku lub granulek	• Zatkane filtry.	• Regularnie sprawdzać filtry/ ewentualnie wyczyścić *.
	• Filtry nie są założone właściwie.	• Włożyć filtr prawidłowo i dokręcić *.
Odbarwienie części z tworzywa	• Sok pomidorowy/z marchwi,...	• Zależnie od rodzaju materiału, należy w miarę potrzeby użyć proszku o większej sile wybielania.
Osad na naczyniach		
• dający się usunąć	• Prążki na naczyniach/szklankach.	• Zwiększyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Prążki/rysy na szklankach.	• Zmniejszyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Warstwa soli na naczyniach/ szklankach.	• Zakręcić prawidłowo pokrywę zbiornika soli *.
• nie dające się usunąć	• Niedostateczne zmiękczenie wody, plamy z wapienia (kamień).	• Zmienić ustawienie stopnia twardości wody, ewentualnie dodać soli *.
Szklanki matowe	• Nie nadają się do mycia w zmywarce.	• Myć szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.
Rdza na sztućcach	• Nie są ze stali nierdzewnej.	• Myć sztućce nadające się do mycia w zmywarkach.
Identyfikacja błędów w pracy urządzenia	• Kontrolka START miga. • Wskaźnik F... (zależnie od modelu).	• Sprawdzić, czy układ filtrów nie jest zatkany lub doprowadzenie wody nie jest odcięte (w razie potrzeby oczyścić filtry *). Ponownie uruchomić program. Wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez ok. 5 sekund, do momentu zgaśnięcia kontrolki START. Wybrać nowy program i nacisnąć ponownie przycisk START.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych kontroli usterka nie znika, wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i zakręcić zawór wody. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym (patrz gwarancja).

Przed skontaktowaniem się z Serwisem należy przygotować następujące dane:

- Rodzaj usterki.
- Typ i model urządzenia.
- Kod serwisowy, czyli numer podany na naklejce serwisu technicznego umieszczonej wewnątrz drzwiczek po prawej stronie.

Przed przystąpieniem do użytkowania zmywarki należy przeczytać instrukcję montażu i użytkowania!

ADG 9390 PC Skrócona instrukcja

PL

ON **Przycisk On (Zał)**

OFF **Przycisk Off (Wył)**

P **Przycisk wyboru programu**

Przycisk Start
Kontrolka świeci się podczas pracy; gdy wystąpi nieprawidłowy stan pracy, kontrolka zaczyna migać, gaśnie po zakończeniu programu.

Funkcje dodatkowe [3]

3h 6h 9h

Przycisk "Opóźnienie startu"
Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia uruchomienia programu na 3-6-9 godzin. Po ustawieniu tego czasu nacisnąć przycisk Start. Zmywanie zostanie uruchomione po upływie nastawionego czasu.

Wskaźniki

Dodać środek nabłyszczający

Uzupełnić sól regeneracyjną
Sól powinna być dodawana bezpośrednio przed uruchomieniem zmywania.

Tabela programów			Proszek [2]		Zużycie [3]		
Programy		Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki	A	B	Litry	kWh	Minuty
6th sense	**Czujnik Normalny 40-55°C**	Program automatyczny zalecany do codziennego stosowania, do naczyń bez zaschniętych lub przypalonych resztek jedzenia (nie wg. normy EN 50242).	X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
6th sense	**Czujnik Intensywny 60-70°C**	Program automatyczny zalecany do bardzo brudnych naczyń z resztkami przypalonego i zaschniętego jedzenia, np. garnków i patelni.	X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
	Szybki 40°C	Lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	-	10,0	0,65	30
ECO	**Eko [1] 50°C**	Normalnie zabrudzone. Program energooszczędny.	X	X	12,0	1,05	165
P	**Power Clean 70°C**	Program zalecany do bardzo brudnych naczyń, szczególnie patelni i garnków. Intensywne zmywanie z poziomem dodatkowego spryskiwania.	X	X	16,0	1,80	220

1) **Program porównawczy na tabliczce danych energetycznych, zgodnie z normą EN 50242.**
2) **Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Użytkowanie urządzenia".**
3) **Pomiary danych dotyczących programów zostały wykonane w laboratorium zgodnie z normą EN 50242. W praktyce mogą zdarzyć się zmiany i różnice w długościach czasu trwania programów w zależności od wielkości wsadu, wybranych funkcji dodatkowych, kalibracji czujnika (tylko w przypadku programów kontrolowanych przez czujnik), temperatury lub twardości wody, a także napięcia zasilania.**

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych:
Aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego z normą EN oraz o innych testach, prosimy o kontakt pod następującym adresem: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01715
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)

WH/I/ED/PL